


ขั้นตอนการต่อระบบ Slym Lock The joining of the Slym Lock Fitting System

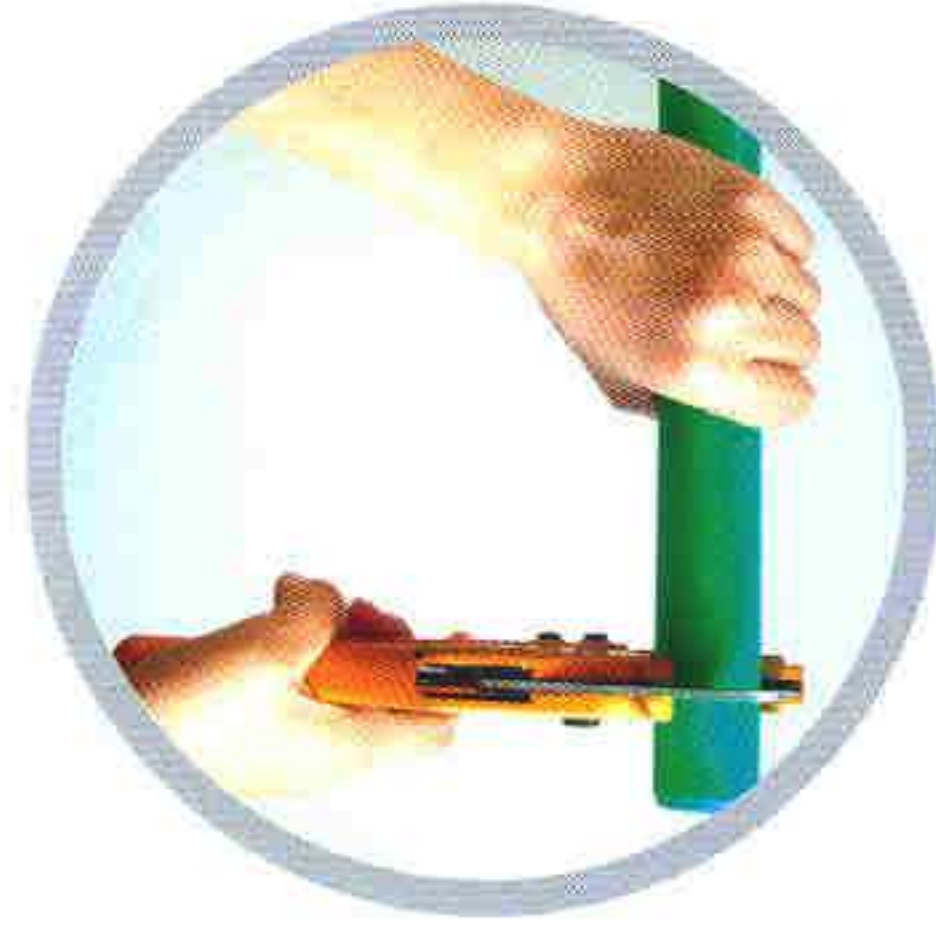

1

ตัดท่อให้ได้ฉากด้วยกรรไกรตัดท่อ
Cut the pipe square with the pipe cutter.



2

ลบคมปลายท่อ ด้วยเครื่องแปดปลายท่อ
Chamfer the pipe with the chamfering tool.



3

ทำเครื่องหมายโดยเทียบจากแนวเส้นที่กำหนด
ความลึกของข้อต่อ
Mark the pipe by measure with the pipe depth line on the fitting.



4

วางตำแหน่งในการเสียบท่อเข้ากับข้อต่อ ซึ่งจะตั้งอยู่ในแนวเดียวกัน
Put the pipe into the fitting carefully. Beware to keep it straight and be sure that the pipe will not be lean.



5

สอดท่อเข้าภายในข้อต่อ และดันจนสุดเส้นที่กำหนด
Push the pipe end into the fitting until it touches the edge inside of the fitting.



6

ในกรณีที่ต้องการต่อท่อใหม่หรือมีการต่อผิดพลาดให้ถอดท่อ
โดยเครื่องมือถอดท่อ การถอดท่อออกจำเป็นต้องถอด
ฝาครอบออกก่อนเสมอ
Takes off the dust cover then inserts the release key by pointing the fin to the gap between the ends of grab ring. After that pull out the pipe from the fitting.