


วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ข้อต่อท่อพีพี


PBP POLYPROPYLENE MECHANICAL JOINT

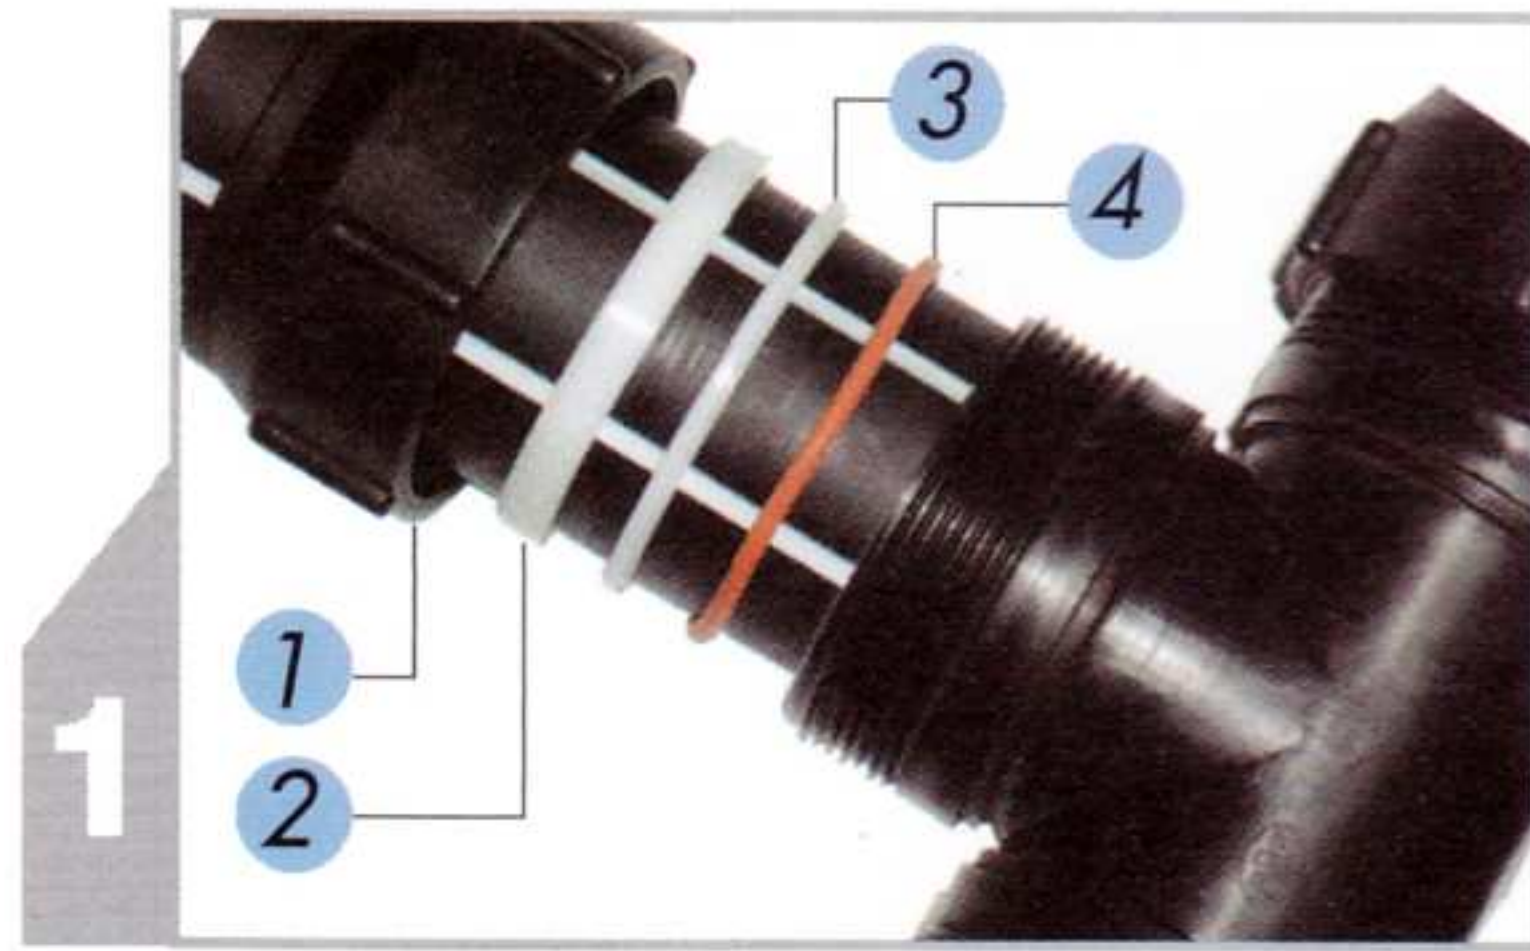

ต่อง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน / 3 Simple jointing steps

ตัดปลายท่อให้ได้ฉาก จากนั้นนำฝาครอบ 1, แหวนจับ 2, แหวนรอง 3, และแหวนยางกันรั่ว 4 สวมเข้าที่ปลายท่อตามลำดับดังภาพ

Cut the pipe square then put 1. retaining cap 2. grab ring 3. washer 4. pipe seal respectively on the pipe. (as shown in the picture)

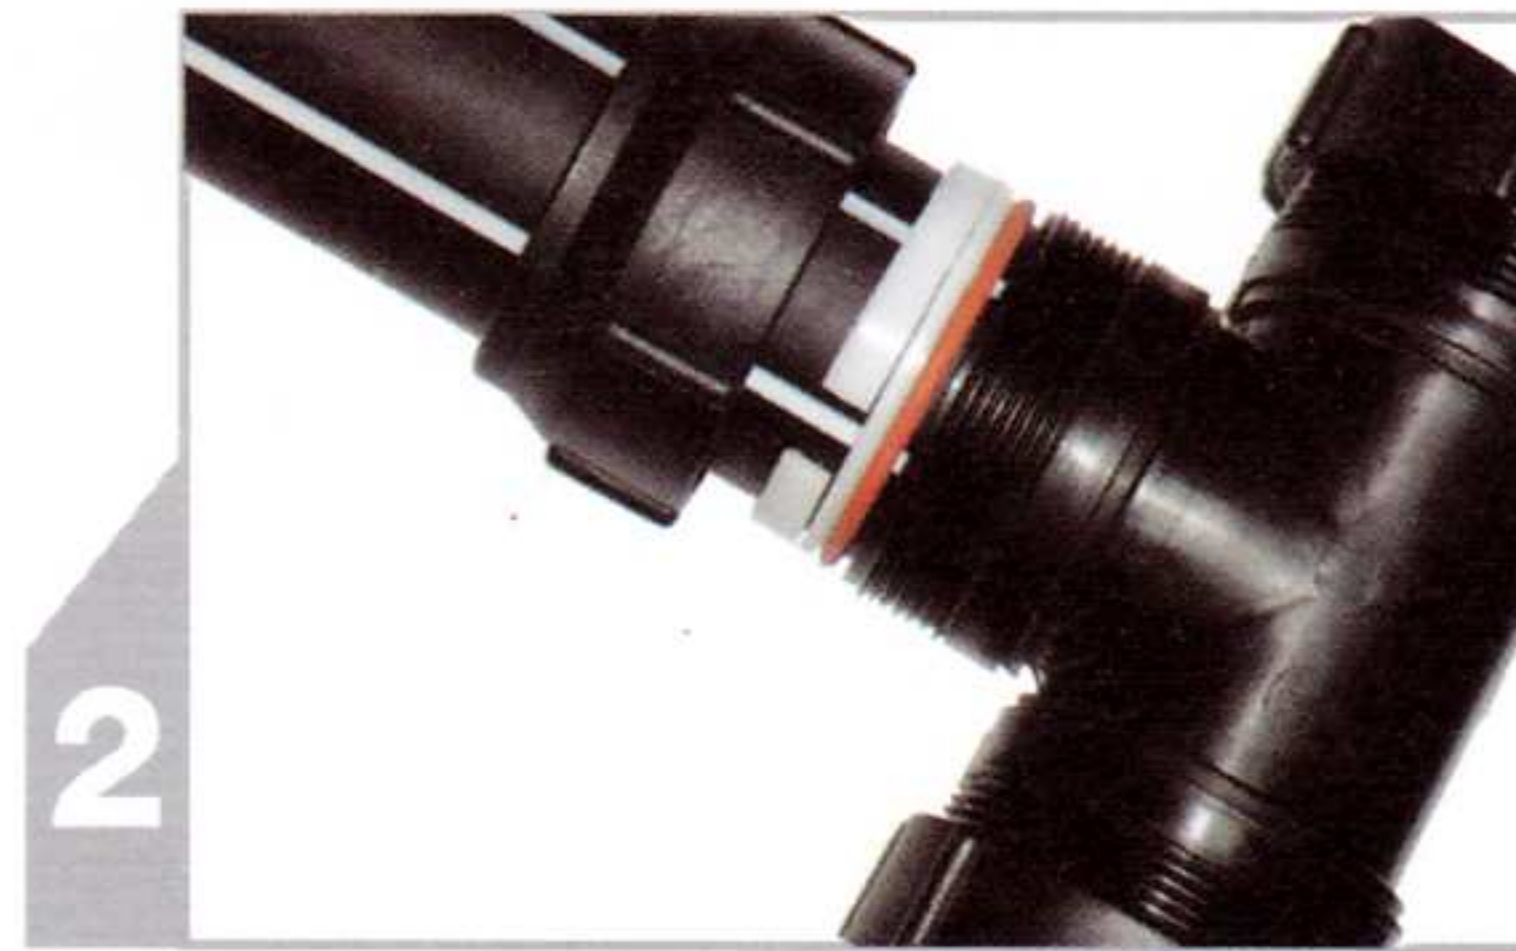

สวมท่อเข้ากับข้อต่อจนสุดปากที่อยู่ภายในของข้อต่อ เลื่อนแหวนยาง, แหวนรอง, แหวนจับเข้าไปจนชนขอบข้อต่อและขันด้วยมือจนสุดปาก

Push the pipe into the fitting body and make sure that the pipe end reaches the shoulder of the fitting. Move the pipe seal, washer, grab ring and retaining cap to fit with the fitting body. Then, tighten the retaining cap to all threads.



ใช้ประแจขันฝาครอบจนสุดเกลียว

Using wrench for cap to tighten the retaining cap to all threads.



ข้อต่อที่มีขนาด 6 นิ้ว ขึ้นไป จะมีลักษณะดังภาพ

The appearance of fitting size 6" and over

ข้อควรระวัง

1. ต้องขันฝาครอบให้สุดเกลียว
2. ก่อนการขันฝาครอบกับข้อต่อ ควรให้ท่อกับข้อต่ออยู่ในระนาบเดียวกัน
3. ควรทดสอบแรงดันหรือเติมน้ำ หลังจากการขันฝาครอบแน่นแล้วทุกครั้ง

Cautions

1. Be sure to tighten the retaining cap to all threads.
2. Align the pipe and fitting before tighten the retaining cap.
3. Make a pressure test or fill water after tighten the retaining cap.